


スクリーンプレイから「音」が出る新時代

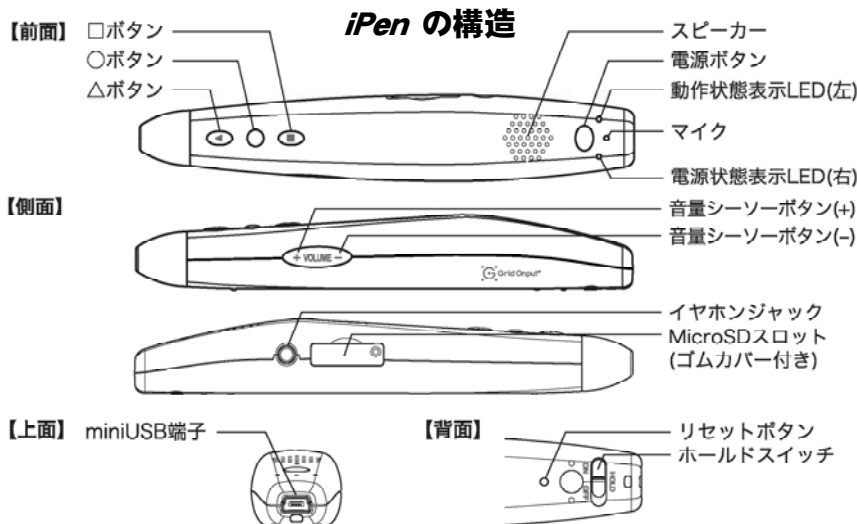

主な仕様

製品名	スクリーンプレイ iPen	製造元	Gridmark Inc. 型番 GT-11010J
サイズ	145×25×21mm 長さ×横×縦	保障期間	購入日より6ヶ月製造元にて
重量	約40グラム	配給元	株式会社 FICP
マイク	モノラル	商標	iPen は FICP の登録商標
音出力	モノラル100mW / 8Ω	媒体	MicroSD カード
充電電池	リチウムイオン電池3.7V(400mAh)	音声	専用音声データ(別売)
充電時間	約5時間(フル充電で約2時間作動)	印刷物	ドットコード付き書籍(別売)
外部電源	5V / 0.8A	動作温度	動作温度0~40℃

(詳しくは本体取扱説明書をご覧ください)

Screenplay 「リスニングCD」は?

Screenplay 「リスニング CD」は、2011年12月1日より、段階的に製造・販売を中止します。
 ・2011年12月1日以後に発行する新刊タイトルの「リスニング CD」は初めから販売しません。
 ・2011年12月1日以後ドット改訂版を発行した旧タイトルの「リスニング CD」は1年後販売中止。
 ・ご購入済み Screenplay 「リスニング CD」は(送料お客様ご負担の上、CD 本体を)当社まで返送いただければ、該当タイトルの「音声データ」(ダウンロード権)と無料交換いたします。
 詳しくはホームページをご覧ください。 <http://www.screenplay.co.jp>

入手方法

平成23年12月1日現在、書籍は書店でご注文いただけますが、iPen (2G 以上、MicroSD カード装着済み)と音声データは当社への直接注文に限ります。下記までご連絡ください。

郵便、電話、FAX、メール

株式会社フォーイン スクリーンプレイ事業部
 〒464-0025 名古屋市千種区桜が丘292
 電話:(052)789-1255 FAX:(052)789-1254
 メール : info@screenplay.co.jp

ネットで注文

<http://www.screenplay.co.jp/> をご覧ください。

(以下の価格表示は2011年12月1日現在のものです)

iPen の価格

スクリーンプレイ iPen 一台 9,240円(本体8,800円)

(MicroSD カード「2G」以上、一枚、装着済み)

(iPen は一台で当社発売ドット出版物すべてに共通使用できます)

専用書籍

iPen を使用するには、専用の別売り ドットコード印刷物(スクリーンプレイ等)と音声データ(内蔵 MicroSD カードにコピー)が必要です。

ドットコード付き 新作 スクリーンプレイ 1,680円(本体1,600円)

ドットコード付き クラシック スクリーンプレイ 1,470円(本体1,400円)

ドットコード付き その他の出版物 表示をご覧ください

MicroSDカード

iPen 装着以外の MicroSD カードは電気店・カメラ店等で購入ください。推奨容量「4G」以上です。

音声データ(ダウンロード)

音声データ(1タイトルあたり) 標準 1,260円(本体1,200円)

(音声はクラシック・スクリーンプレイシリーズは映画の声、それ以外はネイティブ・スピーカーの録音音声です)

送料

音声データのダウンロード以外は商品の送料が必要です。ホームページをご覧ください。当社営業部までお問い合わせ下さい。

iPen の使い方 ②

音声を録音する	音声をリンクする
<p>①録音モードに切り替える 待機状態で「○ボタン」を2秒以上長押ししてください。LED(左)が赤く点灯し、【録音モード】になります。</p> <p>②録音する 【録音モード】になったら「○ボタン」を離して下さい。すぐに録音が始まります。</p> <p>③録音の一時中止 録音中に「○ボタン」を押すと録音を一時停止します。もう一度「○ボタン」を押すと録音を再開します。</p> <p>④録音を終了する 「□ボタン」を押すと録音を終了します。</p> <p>⑤録音を消去する 【一部消去】【全消去】ともに説明書をご覧ください。</p>	<p>リンクとは録音音声をスクリーンプレイ左頁最下段に印刷された 印(空き番号)にリンクすることです。リンク後は 印にペン先をあわせると録音音声が聞こえるようになります。</p> <p>①【リンクモード】に切り替える リンクしたい音声を選択し、その音声の再生中/録音中/一時停止中に「△ボタン」を2秒以上長押ししてください。LED(左)が橙に点灯し、【リンクモード】になります。</p> <p>②リンクを実行する 【リンクモード】になったら、「△ボタン」を放してください。リンクの確認メッセージが流れます。その後、 印にタッチするとリンク音が鳴り、リンクが完了します。</p> <p>③リンクを解除する 【一部解除】【全解除】、その他、説明書をご覧ください。</p>